



Austausch des DP05

JD Europe Components GmbH

Bad Nauheim, Jan. 2011

Schritt 1: Demontieren der Klingel



1. Benutzen Sie einen passenden Schraubendreher

2. Lösen Sie die Bremsbefestigung mit einem Inbusschlüssel

3. Entfernen Sie die Klingel




Schritt 2: Demontage der Schaltereinheit

und entnehmen Sie ab hier die Batterie aus dem Batteriefach



1. Lösen Sie die beiden
Schrauben

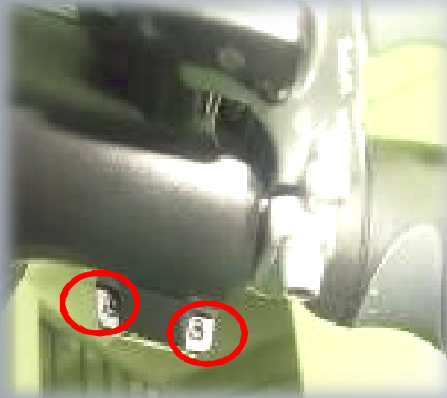

2. Entfernen Sie die
Schaltereinheit vom Lenker



3. Ziehen Sie den Stecker ab



Schritt 3: Demontage des Displays



1. Lösen Sie die Schraube
(M3*8mm, 1x)



2. Lösen Sie die Schrauben
(M3*8mm, 6x)



3. Entfernen Sie das Display von
der Konsole



Step 4 : Demontage des rechten Handschutzes

1. Demontage des rechten Handschutzes
(M3*8mm, 5x)



2. Einzelteil nach Demontage



Schritt 5: Demontage des linken Handschutzes

1. Demontage des linken Handschutzes (M3*8mm, 5x)



2. Einzelteil nach Demontage



Zur Montage gehen Sie bitte Schritt 1-5 in umgekehrter Reihenfolge durch.



Vielen Dank!

Bei Rückfragen wenden Sie sich an +49-6032-92671-50